

HiFiMAN

头 领 科 技

HM-901


版权归属 HiFiMAN 2012

1、HM-901 入门知识	3	2、产品使用	7
功能按钮	4	主界面	7
开、关机按钮	4	SD 卡存储器	8
产品配件	5	歌手、专辑、歌曲风格	8
使用入门	5	所有歌曲	8
操作须知	5	收藏夹	8
安装 SD 卡	5	播放界面	8
开关机	5	设置	8
充电	5	系统信息	9
更换电池	5	循环播放	9
更换耳放卡	6	随机播放	9
连接产品	6	关闭背景光	9
将 HM-901 连接到 PC	6	自动休眠	9
将 HM-901 从 PC 机断开	7	屏幕亮度	9
		语言设置	9
		S/P DIF	9
		更新系统	10
3、其他信息	10		
HM-901 支持站点	11		
处理和回收信息	11		



HM-901 实物图

功能按钮

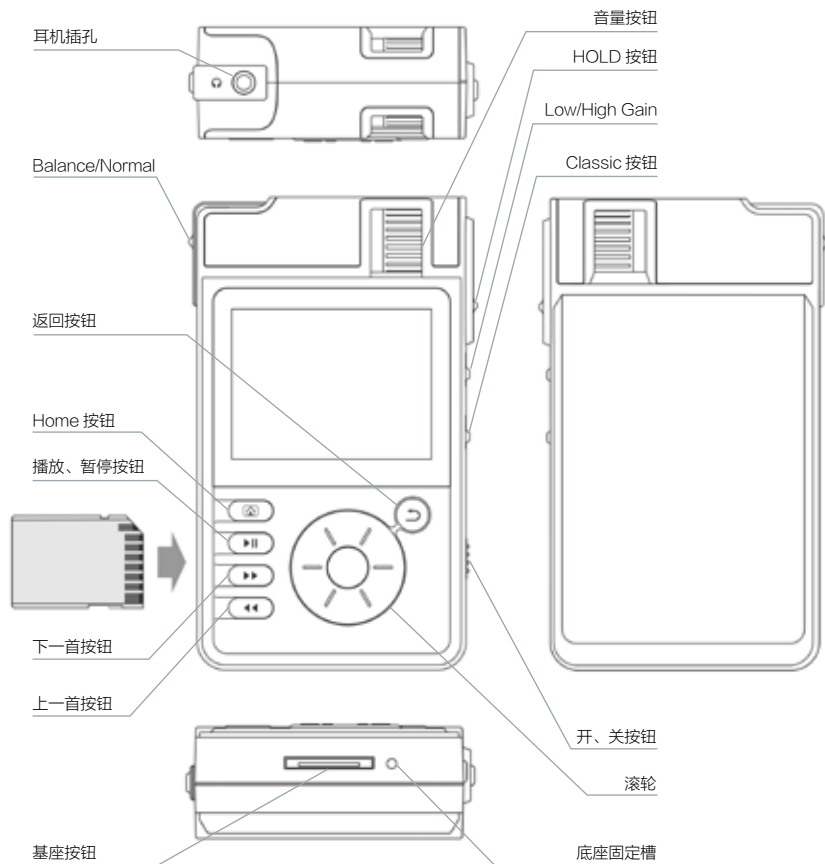

开、关机按钮

关机状态下，长按开、关按钮开机。

在开机状态下，长按开、关按钮，屏幕会出现一个提示对话框，选中关机选项关机。

滚轮

开机进入主界面后，可以在屏幕中看到与之相对应的滚轮图标。

在播放界面中，转动滚轮可以实现快进、快退。

确认按钮

在播放界面中，确认按钮可以选择循环播放模式。

返回按钮

退出当前界面，返回上一级界面。

HOME 按钮

任意界面下，按 HOME 按钮可以直接回到主界面中。

播放、暂停按钮

任意界面下，按播放、暂停按钮可以继续播放或暂停歌曲。

下一首按钮

任意界面下，按下一首按钮可以播放下一首歌曲。

上一首按钮

任意界面下，按上一首按钮可以播放上一首歌曲。

Low Gain、High Gain

改变 HM-901 的高、低增益，默认是 low Gain。

Balance、Normal

改变 HM-901 耳机口的输出信号方式：平衡模式、普通模式。一般的耳机请选用 Normal；HiFiMAN 耳机、耳塞和其它带有平衡口的耳机、耳塞，请选用 Balance。

音量旋钮

为保护您的听力，播放歌曲前请将音量旋钮拨向 0，然后根据自己需要调节音量。

HOLD 按钮

HOLD 按钮具有打开和锁定功能。锁定状态时，面板上所有操作按键失效，以防止携带时的误操作，打开状态时面板上的操作键正常。

为保护您的听力，HOLD 按钮同时特意增加锁定音量旋钮的功能。在 hold 锁定状态，音量旋钮被锁定，音量不可以调节。

产品配件

附带以下配件：

1. USB 电缆，用于从 PC 上拷贝文件到 SD 卡。
2. 充电器，用于连接产品对电池充电。
3. 耳机，连接产品使声音输出。
4. 使用手册，产品使用说明书。
5. 保修卡，售后申请服务凭证，所以请妥善保管。

使用入门

操作须知

为避免损坏机器，请先阅读本手册所有的操作说明。

安装 SD 卡

在关机的状态下插入 SD 卡，开机后系统会自动检查 SD 卡里面的文件并建立文件内容索引（检查时间和 SD 卡中内容多少相关），更新数据库完成之后就可以进行正常的播放操作。

为了延长 SD 卡的使用寿命及文件安全性，推荐用户在关机状态下进行 SD 卡的插拔操作。

开关机

在关机状态下向上推动产品右侧 power 按钮，并保持 2 秒，系统即开始启动，并显示启动 logo。

在开机状态下，向上推动产品右侧 power 按钮，系统提示选择关机、睡眠、取消三种模式。其中睡眠模式会停止播放及显示，进入睡眠模式。当用户需要唤醒时，再次推动右侧 power 按钮，产品即回复到主界面。

重置

在使用本产品时，因不适当的操作或者系统故障导致系统不能进行操控时，请用针状物按下重置键，系统会进入重置状态，以便于恢复正常操作。

充电


HM-901 的使用时间一般是 8-9 个小时，在系统提示低电状态下时，请及时充电。充电时用随机配送的充电器连上 HM-901 即可。

更换电池

如果 HM-901 的电池超过使用寿命，请及时购买新电池，HM-901 的可充电电池只能由 HiFiMAN 或 HiFiMAN 授权服务商进行更换。有关电池购买链接请访问 hifiman 网站。


更换耳放卡

为了适应不同层次的耳机和不同需求的客户，HiFiMAN 提供多种耳放卡供用户的选择。耳放卡更换步骤参照如下图示：

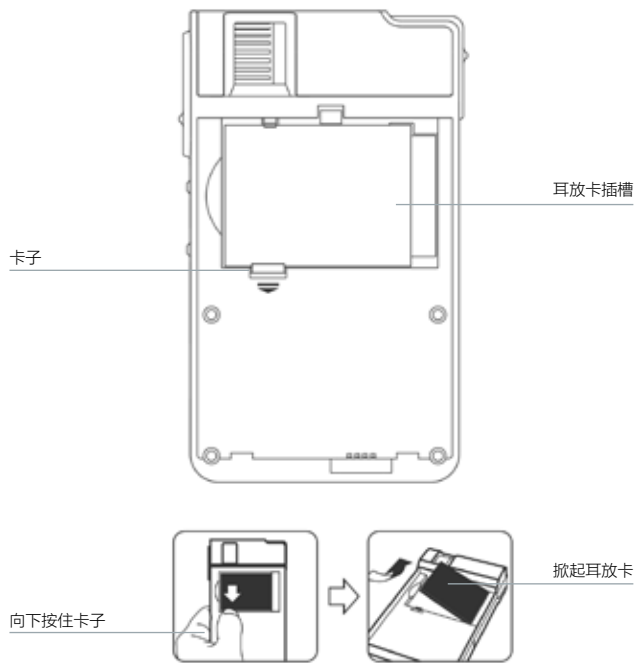

安装耳放卡步骤与取出耳房卡相反。

连接产品

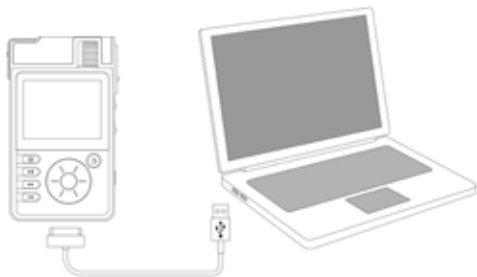

将 HM-901 连接到 PC

1. 请首先使用 HM-901 配件中的 USB 电缆连接电脑。
2. 等待系统提示“USB 连接中”。
3. 将文件 / 文件夹拷贝到 SD 卡中。



注:

1. 在数据传输中请勿强行拔掉 USB 线，以免数据受到损害。
2. 数据的传输速度会因为数据量大小和操作系统的不同而有差异。

将 HM-901 从 PC 机断开

点击电脑上 USB 设备标志，等安全删除 USB 设备后再断开 USB 线。

注:

1. 任务栏的 USB 设备标识在某些操作系统中会被隐藏，单击“显示隐藏设备”后可以看到 USB 设备标识。
2. 当 SD 卡被打开时，安全断开可能不能起作用，请确保 SD 卡没有被访问。
3. 请勿强行拔掉 USB 线，以免数据受到损害。

2、产品使用

主界面

当系统启动时，会自动扫描 SD 卡里面的歌曲更新数据库，更新完成之后就会出现主界面。



SD 卡存储器

在主界面中，转动滚轮当滚轮滚到“SD 卡”上，按确认按钮进入 SD 卡界面，就可浏览 SD 卡里面的文件内容。当滚轮停在歌曲上时，按确认按钮播放歌曲，默认情况下系统不会显示非音乐文件。



歌手、专辑、歌曲风格

当系统启动时，会根据 SD 卡里面歌曲的 歌手、专辑、歌曲风格对 SD 卡里面的内容进行分类排序，分别对应歌手、专辑、歌曲风格三个界面。以上三个界面都由主界面进入。


所有歌曲

当系统启动时，系统对所有歌曲进行索引，在该界面中可以对所有歌曲进行浏览和播放，此界面也由主界面进入。



收藏夹

当您浏览歌曲时，歌曲名的右边有一个五角星（此时是空心的），长按中间时，会将该歌曲添加至收藏夹，此时五角星为实心的。由主界面进入收藏夹界面，可以浏览已添加的歌曲。

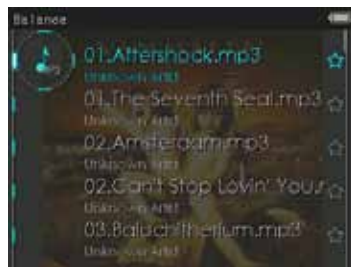

播放界面

当您播放歌曲，或由主界面进入正在播放界面时，会进入这个界面。播放界面中短按确认按钮可以选择循环模式，长按确认按钮可以将该首歌添加至收藏夹（或从收藏夹中去除）。



设置



系统信息

查看当前软件版本信息。

循环播放

切换歌曲播放模式。

随机播放

关闭或打开随机播放功能。

关闭背景光

选择自动关闭背景光时间。

自动休眠

选择自动休眠时间。

屏幕亮度

设置屏幕的亮度。

语言设置

提供多国语支持，用户可以进行系统语言设置。

S/P DIF

切换同轴输入或者本机播放。



按返回按钮退出 S/P DIF 功能。

**注:**

1. 光纤输入功能需要配套底座才能使用，请到官方网站进行了解相应信息。
2. 当切换到 S/P DIF 功能时，HM-901 会停止播放 SD 中的歌曲，直接播放外接的数字信号。

更新系统

对 SD 卡中的内容进行重新索引并更新数据库中歌曲索引信息。

3、其他信息

产品安全

安全说明

请勿在本产品上放置重物。否则可能会对产品造成损坏和故障。

请勿将雨水（水），饮料，化学品，化妆品等浸渍播放器。（如果播放器因浸渍而受损，无论产品是否在保修期内，均不在保修范围之列。）

否则可能会造成产品损坏和故障。

避免将播放器放置在潮湿，多尘，多烟等恶劣环境中。

未经允许切勿擅自拆装，修理或改装播放器。

避免阳光直射及高温和低温的环境（-6℃ ~ 40℃）。

请勿用化学用品或清洁剂清洗播放器。

切勿使产品跌落或者受到撞击。

在数据传输过程中切勿将产品与 PC 断开。

除耳机外，请勿在耳机插孔连接其他设备或物体。

请勿在骑车，驾驶或操纵任何机动车时使用耳塞。

如果出现耳部不适，请调低音量或停止使用播放机。

HM-901 支持站点

全面的支持信息可在线获得，网址为：<http://hifiman.cn/AboutUs/Warranty/>。

您也可通过以下方式直接联系客服中心：

国内售后服务中心地址：

天津市南开区红旗南路仁爱濠景庄园天景园7-2，
邮编：300381

售后服务电话短信：400-0038-566

传真：022-23929927

处理和回收信息

HM-901 处理和回收：

您必须根据当地的法律和法规正确处理 HM-901。由于 HM-901 含有电子组件和电池，所以 HM-901 必须和家庭垃圾分开处理。当 HM-901 达到其使用寿命时，请联系当地管理部门以了解处理和回收方式，或者只需将它寄回我们的公司，电池将会以无污染的方式取下并回收。

欧盟——电子产品和电池处理信息：



此符号表明根据当地的法律和法规，您的产品及其电池必须和家庭垃圾分开回收。当此产品的使用寿命到了尽头时，请将它送至当地管理部门指定用于回收电子设备的收集点。消费者处理电子设备不当可能会被罚款。处理您的产品及其电池时，分开收集和回收将有助于节约自然资源，并确保回收是以保护人类健康和环境的方式进行的。

HiFiMAN
头 领 科 技

客服电话：400-0038-566

客服邮箱：customerservice@hifiman.cn

地 址：天津市南开区红旗南路仁爱濠景庄园天景园 7-2

网 址：www.hifiman.cn